Bompani

Libretto di istruzioni

Lavastoviglie

BOLF14B/E
BOLF14S/E

- ☐ 12 coperti
- ☑ 14 coperti
- ☐ Funzione mezzo carico
- ☑ Funzione Alt

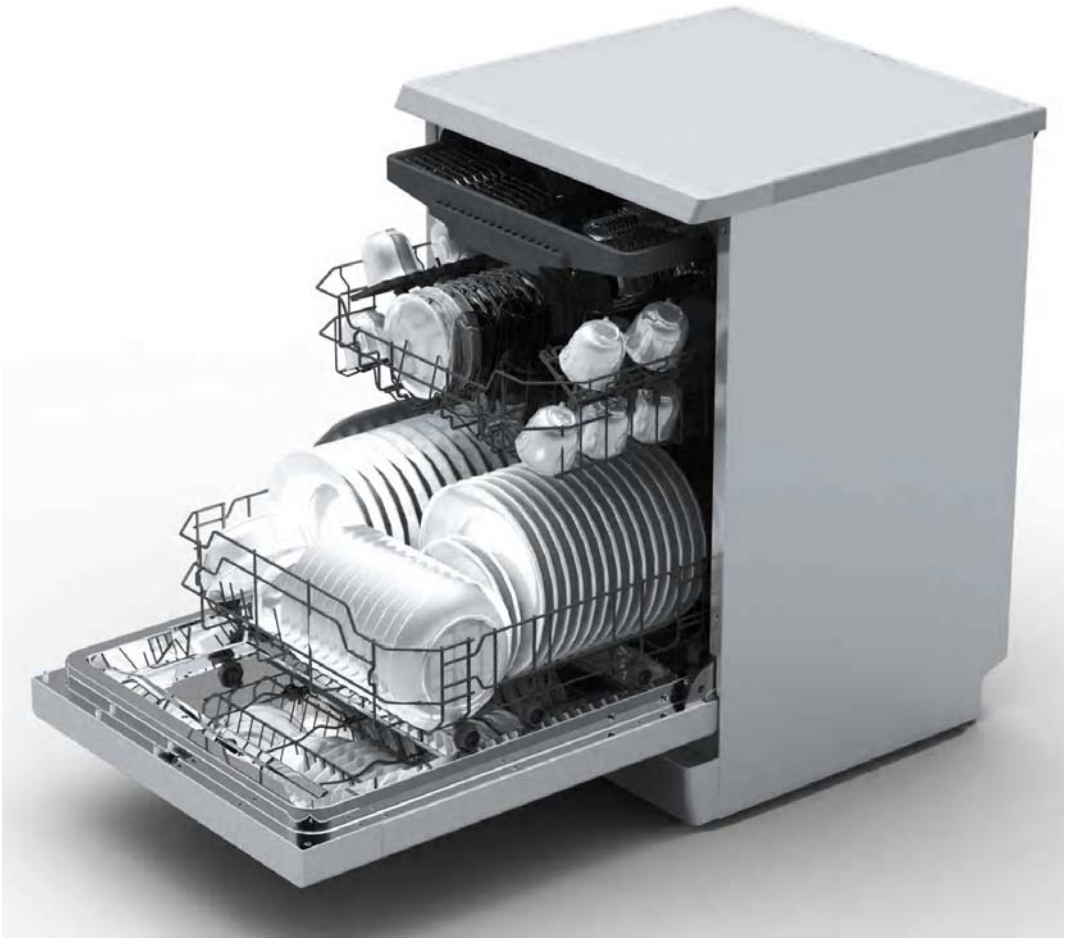

Legga questo manuale

Gentile cliente,

questo elettrodomestico è stato concepito per l'uso privato o in applicazioni analoghe quali:
-cucine del personale negli esercizi commerciali, negli uffici e in altri ambienti di lavoro,
-case di campagna,
-per clienti di hotel, motel e altri locali a uso residenziale,
-locali destinati all'uso bed and breakfast.

Prima di chiamare il servizio tecnico.

·Leggere la sezione relativa ai consigli per "Risolvere problemi".
·Se non riesce a risolvere i problemi direttamente, chiami il servizio di assistenza tecnica autorizzata.

NOTA:

Il produttore seguendo una politica di costante sviluppo e aggiornamento del prodotto, potrebbe dar luogo a modifiche senza darne preavviso.

1) Norme di sicurezza.....**1**

2) Smaltimento.....**2**

3) Istruzioni per l'uso.....**3**
Pannello dei comandi.....3
Caratteristiche della lavastoviglie.....3

4) Prima del primo utilizzo.....**4**
A Addolcitore.....4
B Caricamento del sale nell'addolcitore.....5
C Caricamento del brillantante.....5
D Funzione del detersivo.....6

5) Caricamento dei cestelli della lavastoviglie.....**9**
Operazioni da eseguire prima e dopo il caricamento dei cestelli.....9
Metodo di caricamento della lavastoviglie.....10

6) Avvio di un programma di lavaggio.....**11**
Tabella dei programmi di lavaggio.....11
Accensione dell'elettrodomestico.....12
Modifica del programma.....12
Al termine del ciclo di lavaggio.....12

7) Manutenzione e pulizia.....**13**
Sistema filtrante.....13
Cura della lavastoviglie.....14

8) Istruzioni per l'installazione.....**15**
Posizionamento dell'elettrodomestico.....15
Informazioni sull'allacciamento elettrico.....15
Allacciamento dell'acqua.....16
Avvio della lavastoviglie.....17

9) Suggerimenti per la risoluzione dei problemi.....**18**
Prima di rivolgersi al servizio di assistenza.....18
Codici di errore.....19
Dati tecnici.....20

Caricamento dei cestelli conformemente a EN 5024221

1.INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA PRIMA DELL'USO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

⚠ **ATTENZIONE!** Utilizzare la lavastoviglie attenendosi alle precauzioni elencate di seguito.

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA

Questo elettrodomestico deve essere collegato alla terra. In caso di malfunzionamenti o rotture, la messa a terra riduce il rischio di folgorazioni offrendo alla corrente elettrica un percorso con minore resistenza. L'elettrodomestico viene fornito con un cavo dotato di conduttore e spina con messa a terra.
La spina deve essere collegata a una presa di corrente appropriata, installata e collegata a terra nel rispetto di tutte le norme e regole locali.

ATTENZIONE!
L'errato collegamento del conduttore di messa a terra può comportare il rischio di folgorazioni.
In caso di dubbi circa il corretto collegamento a terra dell'elettrodomestico, rivolgersi a un elettricista qualificato o al servizio di assistenza. Non modificare la spina fornita in dotazione con l'elettrodomestico nel caso in cui non si innesti nella presa. Richiedere l'intervento di un elettricista qualificato per l'installazione di una presa appropriata.

ATTENZIONE! USO CORRETTO

Non usare impropriamente, sedersi o salire sulla porta o sui cestelli della lavastoviglie.
Non toccare la resistenza durante e subito dopo l'uso
(istruzione valida soltanto per le macchine con resistenza esposta).
Non azionare la lavastoviglie se tutti i pannelli di protezione non sono correttamente montati. Se la lavastoviglie è in funzione, aprire la porta con cautela per evitare la fuoriuscita di spruzzi di acqua.
Quando la porta è aperta, non appoggiare oggetti pesanti sopra o contro di essa. L'elettrodomestico potrebbe rovesciarsi in avanti.
Per caricare le stoviglie da lavare:
1.Disporre gli utensili appuntiti in modo che non possano danneggiare la guarnizione della porta.
2.Attenzione: i coltelli e gli altri utensili appuntiti devono essere disposti nel cestello con le punte rivolte verso il basso o in posizione orizzontale.
Quando la lavastoviglie è in funzione, evitare che oggetti di plastica entrino in contatto con la resistenza (istruzione valida soltanto per le macchine con resistenza esposta).
Al termine del ciclo di lavaggio verificare che la vaschetta del detersivo sia vuota.
Non lavare in lavastoviglie oggetti in plastica, salvo diversa indicazione specifica sull'oggetto stesso. Per gli oggetti in plastica non appositamente contrassegnati, verificare le indicazioni del produttore.
Utilizzare soltanto detersivi e brillantanti specifici per lavastoviglie.
Non utilizzare sapone, detersivo per lavatrice o per il lavaggio a mano. Conservare questi prodotti lontano dalla portata dei bambini.
Tenere detersivi e brillantanti fuori dalla portata dei bambini. Non far avvicinare i bambini alla porta aperta della lavastoviglie per evitare che entrino in contatto con eventuali residui di detersivo.
Questo elettrodomestico non è stato concepito per persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a meno che non vengano supportate e istruite su come utilizzarlo da una persona responsabile della loro sicurezza.
Controllare che i bambini non giochino con l'elettrodomestico.
I detersivi per lavastoviglie sono fortemente alcalini e possono quindi essere molto tossici se ingeriti. Evitare il contatto con la cute e gli occhi e non far avvicinare i bambini quando la porta della lavastoviglie è aperta.
Non lasciare aperta la porta affinché non costituisca intralcio.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, al servizio di assistenza o a personale qualificato, al fine di evitare qualsiasi pericolo.
Quando si elimina una vecchia lavastoviglie, rimuovere la porta del vano di lavaggio.
Il materiale di imballo deve essere smaltito correttamente.
Utilizzare la lavastoviglie soltanto per lo scopo per cui è stata concepita.
In fase di installazione non piegare né appiattire eccessivamente il cavo di alimentazione. Non manomettere i comandi.
L'elettrodomestico deve essere collegato all'impianto idrico con tubi flessibili nuovi, vale a dire non riutilizzando tubi vecchi.
La lavastoviglie ha una capienza massima di 14 coperti.
La pressione massima di carico dell'acqua è di 1 MPa.
La pressione minima di carico dell'acqua è di 0,04 Mpa.

LEGGERE E ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA. CONSERVARE QUESTO LIBRETTO

2. Smaltimento

Smaltire correttamente il materiale di imballo della lavastoviglie.
Tutti i materiali di imballo sono riciclabili.
Le parti in plastica sono contrassegnate con le abbreviazioni internazionali standard:

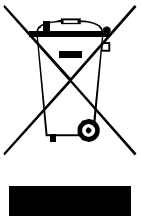

- PE-------Polietilene, ad es. le pellicole di avvolgimento
- PS-------Polistirene, ad es. il materiale di imbottitura
- POM Poliossimetilene, ad es. i ganci in plastica
- PP------Polipropilene, ad es. il filtro del sale
- ABS----Acrilonitrile-butadiene-stirene, ad es. il pannello dei comandi

⚠ ATTENZIONE!

- Il materiale di imballo può essere pericoloso per i bambini.
- Per lo smaltimento dell'imballo e dell'elettrodomestico rivolgersi a un'isola ecologica. Tagliare il cavo di alimentazione e rendere inutilizzabile il dispositivo di chiusura della porta.
- Gli imballi in cartone sono prodotti con carta riciclata e devono essere smaltiti tramite gli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
- Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuisce a evitare possibili effetti negativi per l'ambiente e la salute, che potrebbero derivare da una gestione non corretta dei rifiuti generati dal prodotto.
- Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi al proprio ufficio comunale e alla società incaricata del servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

SMALTIMENTO: non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano indifferenziato. La raccolta differenziata è necessaria per consentire un adeguato trattamento dei rifiuti.

3.Istruzioni per l'uso

IMPORTANTE *Affinché la lavastoviglie possa funzionare al meglio, leggere interamente il libretto di istruzioni prima di utilizzarla per la prima volta.*

Pannello dei comandi

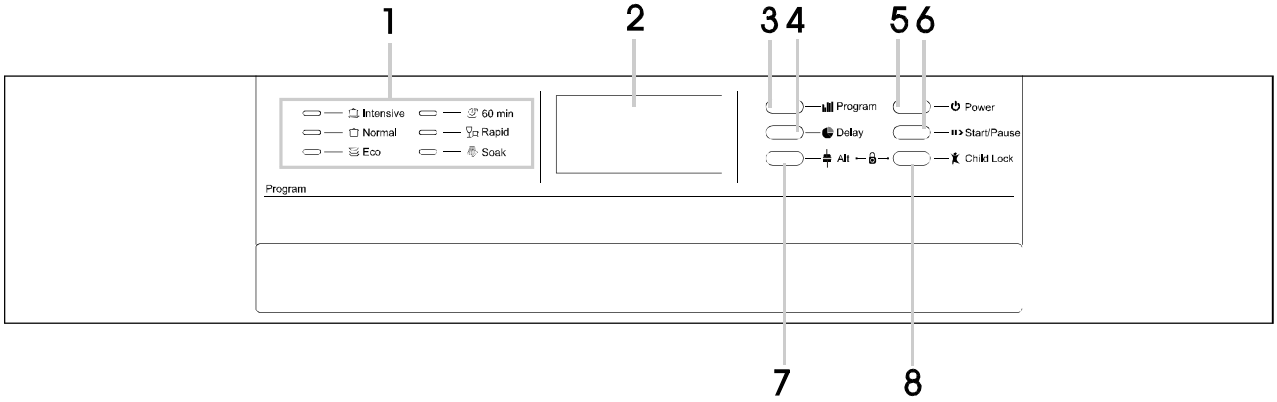

1.Indicatori dei programmi: indicano il programma selezionato;
2.Display: visualizza il tempo rimanente e lo stato (in funzione, ritardo, ecc.)
3.Pulsante Program: consente di selezionare il programma desiderato.
4.Pulsante Delay: consente di impostare un ritardo.
5.Pulsante Power: consente di attivare e disattivare l'alimentazione.
6.Pulsante Start/Pause: consente di avviare il programma di lavaggio selezionato o di interromperlo quando è in esecuzione.
7.Pulsante Alt: per la funzione di lavaggio a doppia zona. Premere il pulsante per selezionare il cestello superiore o inferiore; la spia corrispondente lampeggerà.
8.Pulsante Child Lock: per bloccare il programma premere contemporaneamente i due pulsanti.

Caratteristiche della lavastoviglie

Vista anteriore

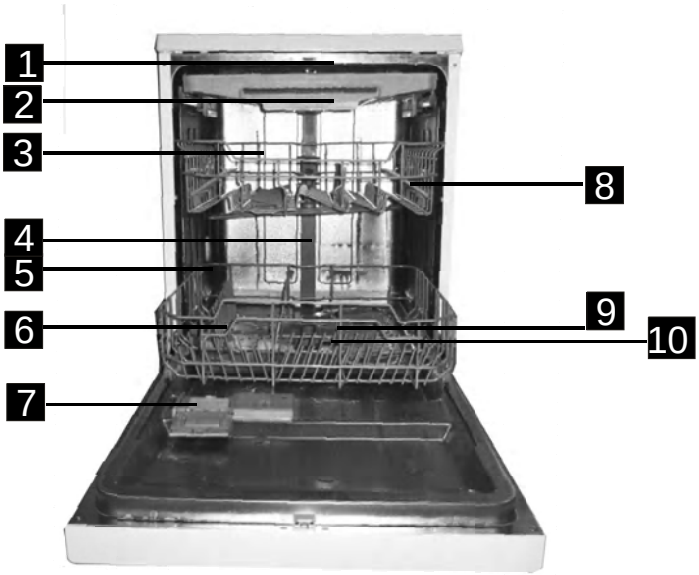

Vista posteriore

1	Cestello superiore	4	Contenitore sale	7	Ripiano	10	Dispenser brillantante
2	Braccio Aspersore	5	Filtro principale	8	Vaschetta per le posate	11	Tubo di scarico
3	Cestello inferiore	6	Dispenser del sapone	9	Filtro comune	12	Tubo di entrata dell'acqua

4.Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare la lavastoviglie per la prima volta:
A.Regolare l'addolcitore.
B.Aggiungere 1,5 kg di sale per lavastoviglie e riempire il serbatoio fino all'orlo con acqua.
C.Riempire il serbatoio del brillantante.
D.Caricare il detersivo.

A. Addolcitore dell'acqua

L'addolcitore dell'acqua deve essere impostato manualmente,usando il quadrante di durezza dell'acqua.
L'addolcitore è stato studiato per rimuovere minerali e sali dall'acqua,che potrebbe determinare un effetto negativo sulla funzionalità elettrodomestico. Più è alto il grado di minerali e Sali nella vostra acqua e più è da considerarsi dura. L'addolcitore dovrebbe essere regolato a seconda della durezza della vostra acqua. Le autorità competenti, presenti nel vostro territorio, dovrebbero potervi dare indicazioni in merito alla durezza dell'acqua.

Regolazione del consumo di sale

La lavastoviglie consente di regolare la quantità di sale da consumare in base alla durezza dell'acqua della zona in cui è installata. Questa funzione consente di ottimizzare e personalizzare il consumo di sale.

Per regolare il consumo di sale, eseguire le operazioni seguenti.
1.Accendere l'elettrodomestico.
2.Tenere premuto il pulsante Start/Pause per più di tre secondi per avviare l'impostazione dell'addolcitore entro 60 secondi dall'accensione dell'elettrodomestico.
3.Premere il pulsante dei programmi per selezionare un'impostazione adeguata all'area di installazione. Le impostazioni scorrono nella sequenza seguente: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
4.Premere il pulsante Start/Pause per terminare l'impostazione.

DUREZZA ACQUA				Poslzlone selettore	Consumo sale (gram/ciclo)	Autono mia (cicli/1kgs)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l			
0~5	0~9	0~6	0~0.94	H1	0	/
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2	20	60
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3	30	50
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4	40	40
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5	50	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6	60	20

Nota:1 °dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l

°DH: German degree

°fH: French degree

Nota:2 °Clark: British degree

Regolazione di fabbrica: H4 (EN 50242)

Per informazioni sul grado di durezza dell'acqua nella propria zona, rivolgersi all'autorità locale.

***NOTA**: se il modello acquistato non è dotato di addolcitore, saltare questa sezione.*

ADDOLCITORE
La durezza dell'acqua varia da zona a zona. Se l'acqua utilizzata dalla lavastoviglie ha un elevato grado di durezza, lascerà dei depositi su stoviglie e utensili.
La lavastoviglie è dotata di un apposito addolcitore con un serbatoio per il sale, che ha la funzione di eliminare il calcare e i minerali presenti nell'acqua.

B. Caricamento del sale nell'addolcitore.

Usare sempre sale appropriato per l'utilizzo della lavastoviglie.
Il contenitore del sale è situato sotto la vaschetta inferiore e dovrebbe essere riempita come spiegato di seguito:

Attenzione!

- Usare solo sale appositamente studiato per lavastoviglie! Qualsiasi altro tipo di sale non specifico per utilizzo in lavastoviglie,specialmente tavolette di sale, danneggerà l'addolcitore dell'acqua. Nel caso di danni provocati dall'utilizzo di Sali non compatibili il fabbricante non darà alcuna garanzia poiché non sarà colpevole di alcun danno.
- Quando si carica il sale avviare immediatamente dopo il lavaggio, cosi da evitare che i residui di sale corrodano la vasca provocando la formazione di puntini di ruggine.

1

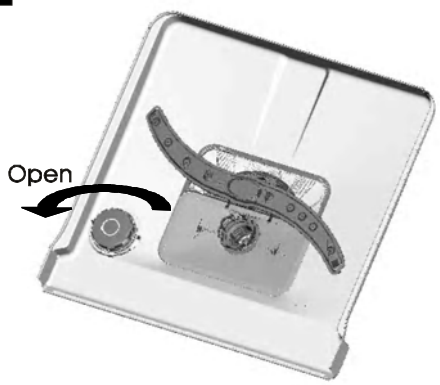

2

A Rimuovere il cestello inferiore, quindi svitare e rimuovere il tappo del serbatoio del sale. 1
B Posizionare l'estremità dell'imbuto (in dotazione) all'interno del foro e versare 1,5 kg circa di sale per lavastoviglie.
C Riempire completamente il serbatoio con acqua. È normale che dal serbatoio del sale fuoriesca una piccola quantità di acqua. 2
D Dopo aver riempito il serbatoio, avvitare a fondo il tappo ruotandolo in senso orario.
E In genere la spia di segnalazione del sale si spegne 2-6 giorni dopo il riempimento del serbatoio.
F Subito dopo aver riempito il serbatoio del sale è necessario avviare un programma di lavaggio (si consiglia di utilizzare il programma di ammollo o quello rapido). In caso contrario, il gruppo filtrante, la pompa o altri componenti importanti della macchina potrebbero venire danneggiati dall'acqua salata. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia.

⚠ *NOTA:*

1.Il contenitore del sale dovrebbe essere riempito nuovamente solo nel caso in cui la spia sul pannello dei comandi si accende. Relativamente a quanto bene si sciolgano i sali,la spia potrebbe restare accesa malgrado il contenitore del sale sia ancora pieno.
Se non esiste spia per il vostro modello, potete fare una stima del livello del sale considerando quanti cicli di lavaggio l'apparecchio ha eseguito.
2.Se vi sono spargimenti di sale è consigliabile procedere ad un ciclo veloce o ad un ammollo per eliminare i residui sparsi.

C. Riempire il dispenser del brillantante

Dispenser brillantante.
Il brillantante è rilasciato durante la fase finale del lavaggio per evitare che si formino gocce di acqua sulle vostre stoviglie, che possono determinare antiestetiche macchie o rigature. Inoltre aiuta la rapida asciugatura dei piatti. La vostra lavastoviglie è stata studiata per l'utilizzo di brillantante liquido. Il dispenser del brillantante è situato all'interno della porta a fianco al dispenser del detergente. Per riempire il dispenser, aprire il tappo e versare il liquido fino a che del livello diventi completamente nero. Il volume del liquido che può contenere è di circa 110ml.

D Funzione del brillantante.
Il brillantante è aggiunto automaticamente durante l'ultimo risciacquo, assicurandosi così un perfetto risciacquo e asciugatura delle stoviglie.
Attenzione!
Utilizzare solo brillantanti specifici per l' utilizzo in lavastoviglie. Non riempire il dispenser con prodotti non specifici, onde evitare di danneggiare l'apparecchio.

Quando riempire il dispenser del brillantante.

Se non è presente la spia dell'accessorio complementare brillantante nel pannello dei comandi può giudicare la quantità di liquido attraverso il livello dell'indicatore ottico indicato con “C” situato a fianco del tappo. Quando il dispenser è pieno il livello dell'indicatore risulterà scuro. E se invece la quantità inizierà a diminuire così anche il livello inizierà a diminuire. Il livello non dovrebbe mai scendere al di sotto di ¼.

Quando il brillantante inizia a diminuire, l'intensità del puntino nero diminuisce come indicato di seguito:

- ● Pieno
- ◉ ¾
- ◉ 1/2
- ⊙ ¼ dovrebbe essere riempito per eliminare le macchie.
- ○ Vuoto

(C) indicatore brillantante

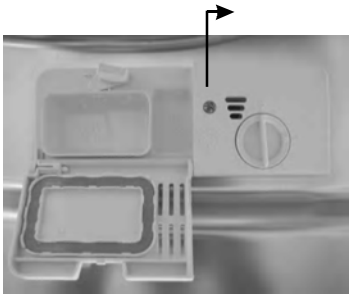

DISPENSER BRILLANTANTE

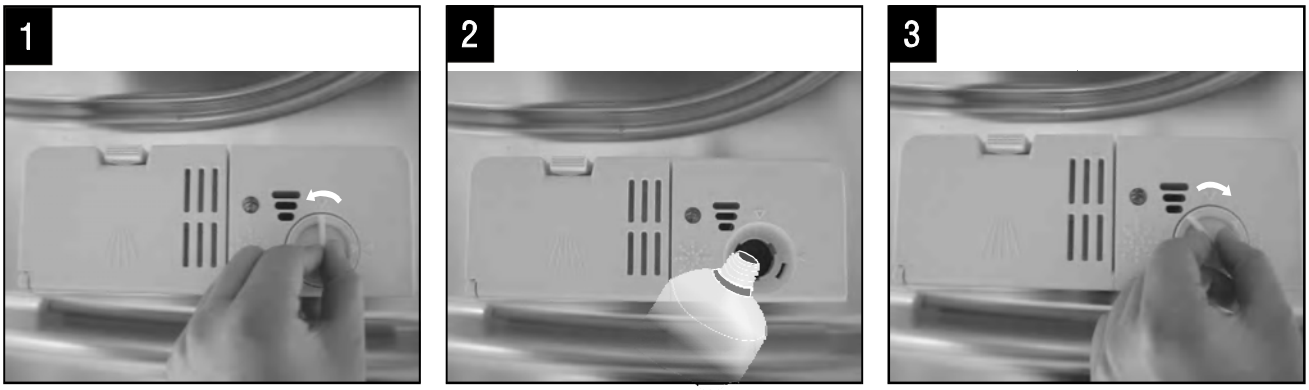

1 Per aprire il dispenser girare il tappo su “open” (sx) e tirarlo verso di se.
2 Mettere il brillantante nel dispenser facendo attenzione a non versarlo fuori.
3 Chiudere riavviando il coperchio.

Il brillantante è rilasciato durante la fase finale del lavaggio per evitare che si formino gocce di acqua sulle vostre stoviglie, che possono determinare antiestetiche macchie o rigature. Inoltre aiuta la rapida asciugatura dei piatti. La vostra lavastoviglie è stata studiata per l'utilizzo di brillantante liquido. Il dispenser del brillantante è situato all'interno della porta a fianco al dispenser del detergente. Per riempire il dispenser, aprire il tappo e versare il liquido fino a che del livello diventi completamente nero. Il volume del liquido che può contenere è di circa 110ml.

Attenzione!
Dopo aver riempito il dispenser asciugare il brillantante eventualmente caduto per evitare schiuma eccessiva durante il lavaggio.

REGOLAZIONE BRILLANTANTE

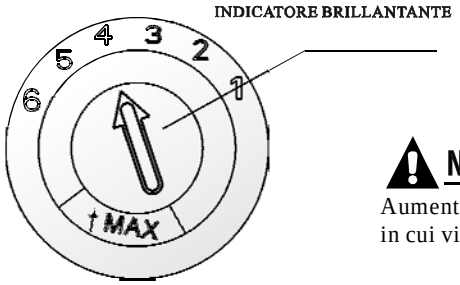

Il dispenser ha 6 o 4 livelli di regolazione. Al primo lavaggio regolare sul numero 4. Nel caso rimangano macchie o striature ruotare verso il punto 5. Se le stoviglie non sono ancora lavate correttamente spostare sul livello più alto. Il livello raccomandato è il 4.

NOTA:

Aumentare la dose se dopo il lavaggio rimangono gocce d'acqua o calcare. Ridurre la dose nel caso in cui vi sia formazione di macchie di tipo diverso o aloni sui bicchieri o coltelli.

D. FUNZIONE DEL DETERGENTE

Il detergente, con i suoi componenti chimici, è necessario per rimuovere lo sporco ed eliminarlo definitivamente.
La maggior parte dei detergenti in commercio sono adatti questo scopo.

Detergenti concentrati

In funzione della loro composizione chimica i detergenti possono essere divisi in due tipi diversi:
·Convenzionali, detergenti alcalini con componenti caustiche;
·A basso livello alcalino, detergenti con enzimi naturali;

DETERGENTI IN PASTICCA

I detergenti in pasticca generalmente richiedono un tempo di lavaggio superiore per sviluppare appieno le loro capacità.
Per questo si consiglia sempre di usare programmi lunghi quando si usano detergenti in pasticca.

DISPENSER DEL DETERGENTE

Il dispenser deve essere riempito prima di ogni lavaggio. La sua lavastoviglie utilizza meno detergente e brillantante rispetto ad una lavastoviglie tradizionale. Generalmente il carico del detergente è sufficiente per un lavaggio normale. Tuttavia se le stoviglie sono particolarmente sporche sarà necessario aggiungere altro detergente.

QUANTITA' DI DETERGENTE DA USARE.

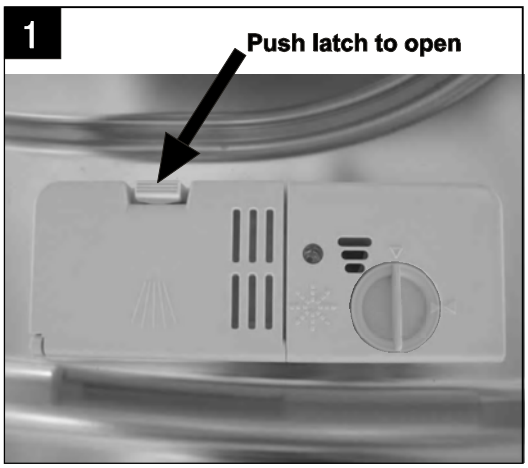

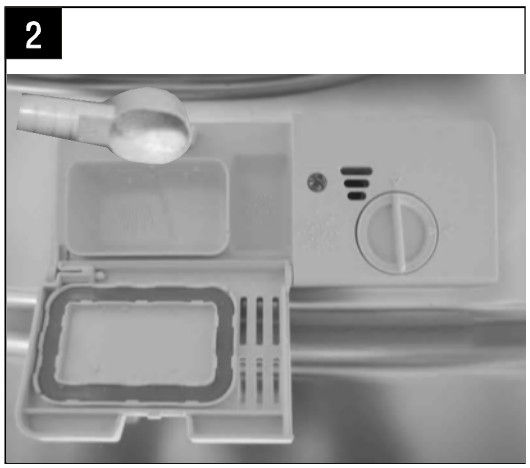

NOTA:

- Se il coperchio è chiuso premere il pulsante per aprire.
- Aggiungere il detergente solo prima di ogni ciclo di lavaggio
- Utilizzare solo detergenti specifici per lavastoviglie

ATTENZIONE il detergente per lavastoviglie è corrosivo! Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Uso corretto detergente
Usare solo detergente specifico per lavastoviglie. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Non inserire detergente in polvere fino a che non si è pronti per lavare i piatti.

RIEMPIMENTO DETERGENTE

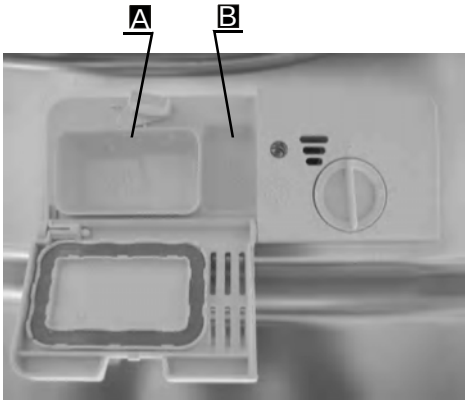

Riempire il dispenser con il detergente. La figura indica il dosaggio.
A Quando raggiunge il valore MIN significa approssimativamente 20 g di detergente
B il prelavaggio richiede approssimativamente 5 g di detergente

Fare riferimento a quanto indicato sulla confezione del detergente
Chiudere il coperchio premendolo fino a quando non si blocca.
Se i piatti sono particolarmente sporchi e sporchi-asciutti, aggiungere una dose addizionale di detergente nel prelavaggio

NOTA:

Maggiori informazioni sono contenute nella pagina dedicata ai singoli programmi.
Considerare però che differenze, anche notevoli sono possibili in funzione del grado di sporco e della durezza dell'acqua.

Osservare le indicazioni del produttore del detergente.

5. Caricamento dei cestelli della lavastoviglie

Suggerimenti

- Si suggerisce di acquistare utensili garantiti per il lavaggio in lavastoviglie.
- Utilizzare un detersivo non aggressivo commercializzato come “delicato con le stoviglie”. Se necessario, richiedere ulteriori informazioni ai produttori di detersivi.
- Per stoviglie particolari scegliere un programma con la temperatura più bassa possibile.
- Al fine di evitare danni, non estrarre stoviglie e posate dalla lavastoviglie appena il programma è terminato.

Stoviglie e posate adatte per il lavaggio in lavastoviglie

Non adatte

- Posate con manici in legno, corno o madreperla
- Oggetti in plastica non resistenti alle temperature elevate
- Posate con parti incollate non resistenti alle temperature elevate
- Posate o piatti incollati
- Oggetti in peltro o rame
- Bicchieri di cristallo
- Oggetti in acciaio soggetti a ruggine
- Piatti da portata in legno
- Oggetti in fibre sintetiche

Poco adatte

- Alcuni tipi di bicchieri possono diventare opachi dopo un certo numero di lavaggi
- Le parti in argento e alluminio tendono a scolorire durante il lavaggio
- In caso di lavaggi frequenti le decorazioni lucide possono opacizzarsi

Operazioni da eseguire prima e dopo il caricamento della lavastoviglie

Per ottenere risultati ottimali, attenersi alle seguenti indicazioni per caricare la lavastoviglie.
Le caratteristiche e l'aspetto dei cestelli e del cestino delle posate possono essere diversi a seconda del modello.

Eliminare eventuali accumuli consistenti di residui di cibo. Ammorbidire i residui bruciati eventualmente presenti sulle pentole.
Non è necessario risciacquare i piatti con acqua.
Caricare le stoviglie come descritto di seguito:
1.Disporre tazze, bicchieri, tegami/pentole, ecc. rivolti verso il basso.
2.Sistemare in posizione inclinata gli oggetti bombati, ad esempio quelli con incavi, affinché l'acqua possa defluire.
3.Sistemare saldamente tutte le stoviglie in modo che non possano capovolgersi.
4.Caricare tutte le stoviglie in modo che i bracci irroratori possano ruotare liberamente durante il lavaggio.

NOTA: non caricare nella lavastoviglie oggetti molto piccoli, poiché potrebbero facilmente cadere dai cestelli.

Capovolgere le stoviglie fonde, quali ad esempio tazze, bicchieri e pentole, affinché l'acqua non si raccolga al loro interno.
Non disporre piatti e posate uno all'interno dell'altro e non sovrapporli.
Per evitare danneggiamenti, i bicchieri non devono toccarsi.
Caricare le stoviglie grandi e più difficili da lavare nel cestello inferiore.
Utilizzare il cestello superiore per stoviglie più delicate e leggere, quali bicchieri, tazzine da caffè e tazze da tè.
I coltelli a lama lunga disposti in posizione verticale costituiscono un potenziale pericolo.
Disporre orizzontalmente nel cestello superiore le posate lunghe e/o appuntite, come ad esempio i coltelli da cucina.
Non caricare eccessivamente la lavastoviglie. Questa indicazione consente di ottenere buoni risultati e di consumare energia in modo ragionevole.

Svuotamento della lavastoviglie

Si consiglia di svuotare prima il cestello inferiore, quindi quello superiore, affinché l'acqua non goccioli sulle stoviglie sottostanti.

Metodo di caricamento della lavastoviglie

Caricamento del cestello superiore

Il cestello superiore deve essere utilizzato per stoviglie più delicate e leggere, quali bicchieri, tazzine e sottotazza, tazze da tè, piccole insalatiere e padelle (a condizione che non siano troppo sporche). Posizionare i piatti e le stoviglie in modo che non vengano spostati dai getti d'acqua.

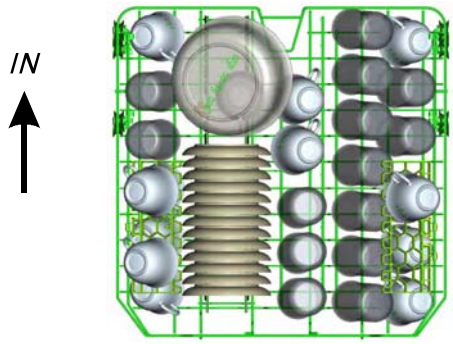

Caricamento del cestello inferiore

Le stoviglie più grandi e quelle più difficili da lavare devono essere preferibilmente caricate nel cestello inferiore, ad esempio tegami, pentole, coperchi, piatti da portata e insalatiere, come illustrato nella figura seguente. Si suggerisce di disporre i piatti da portata e i coperchi sul lato dei cestelli, affinché non ostacolino la rotazione del braccio irroratore superiore.

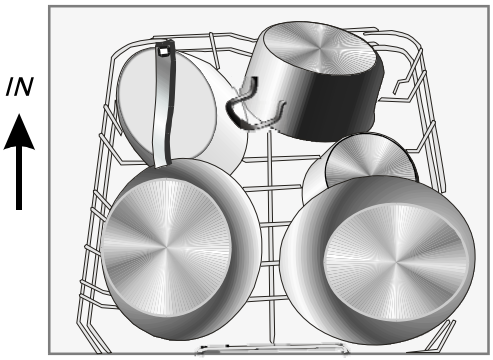

Non dimenticare che:

- Pentole, insalatiere, ecc. devono sempre essere capovolte.
- I tegami profondi devono essere inclinati in modo da facilitare il deflusso dell'acqua.
- Il cestello inferiore presenta degli inserti che possono essere reclinati per sistemare pentole e tegami di grandi dimensioni.

Regolazione del cestello superiore

Per ampliare lo spazio disponibile per utensili di grandi dimensioni da disporre nel cestello superiore o in quello inferiore, è possibile regolare l'altezza del cestello superiore. Per eseguire la regolazione dell'altezza del cestello superiore si spostano le rotelle su diverse altezze delle guide. Gli oggetti lunghi, quali posate a servire e coltelli, devono essere sistemati sulla ribaltina, in modo che non ostruiscano la rotazione dei bracci irroratori.

Posizione inferiore **Posizione superiore**

Rotelle

Abbassamento della ribaltina delle tazze

Per caricare al meglio pentole e tegami, è possibile ripiegare gli inserti come illustrato nella figura a destra.

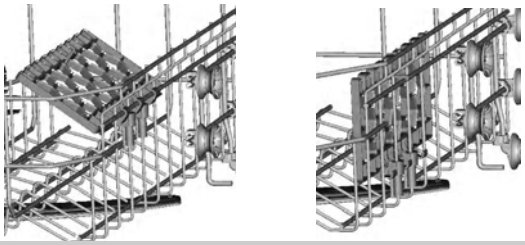

Inserti reclinabili del cestello inferiore

Per caricare al meglio pentole e tegami, è possibile ripiegare gli inserti come illustrato nella figura a destra.

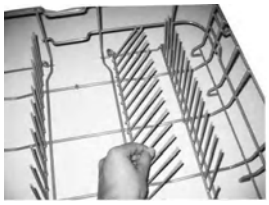

Cestello delle posate

Le posate devono essere sistemate nel cestello inserendole separatamente negli appositi spazi e accertandosi che non si sovrappongano per non compromettere i risultati del lavaggio.

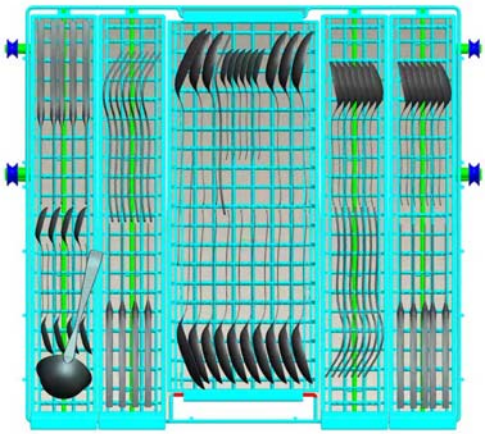

Per ottenere risultati di lavaggio ottimali, sistemare l'argenteria nel cestello in modo che:

- Non si sovrapponga.
- I manici siano in basso.
- Gli utensili lunghi siano al centro.

6. Avvio di un programma di lavaggio

Tabella dei programmi di lavaggio

NOTA: (★) indica che è necessario caricare il brillantante nell'apposito serbatoio.

Programma	Indicazioni per la scelta del programma	Descrizione del ciclo	Detersivo pre/princ.	Durata (min)	Consumo (kWh)	Acqua (l)	Brillantante
Intensivo	Per stoviglie molto sporche e pentole, padelle, piatti ecc. normalmente sporchi con residui essiccati	Prelavaggio Lavaggio (65 ℃) Risciacquo Risciacquo Risciacquo(55℃) Asciugatura	5/30g (or3in1)	165	1.5	17	★
Normale	Per stoviglie normalmente sporche, come pentole, bicchieri e padelle poco sporche	Prelavaggio Lavaggio (50 ℃) Risciacquo Risciacquo (60 ℃) Asciugatura	5/30g (or3in1)	180	1.2	14	★
Eco. (*EN 50242)	Programma standard giornaliero per stoviglie normalmente sporche, quali pentole, piatti, bicchieri	Prelavaggio Lavaggio (50 ℃) Risciacquo Risciacquo(60℃) Asciugatura	5/30g (or3in1)	175	0.93	11	★
60 min	Per stoviglie poco sporche che non devono essere asciugate perfettamente	Prelavaggio Lavaggio(60℃) Risciacquo (60℃) Asciugatura	5/30g	60	1.15	10	★
Rapido	Lavaggio rapido per stoviglie poco sporche da lavare velocemente	Lavaggio (40 ℃) Risciacquo Risciacquo (45 ℃)	20g	40	0.6	10	
Ammollo	Per risciacquare i piatti in attesa di completare il carico	Risciacquo		8	0.1	3.5	

NOTA:

*EN 50242 : questo programma è un ciclo di prova. Fornisce informazioni per il test di comparabilità conformemente a EN 50242, come segue:
Capienza: 14 coperti
Posizione del cestello superiore: rotelle superiori sulle guide
Impostazione del brillantante: 6
Modalità ON: 0,55 W; Modalità OFF: 0,45 W.

Accensione dell'elettrodomestico

Avvio di un ciclo di lavaggio
1) Estrarre i cestelli inferiore e superiore, caricare i piatti e reinserire i cestelli.
Si consiglia di caricare prima il cestello inferiore, quindi di procedere con quello superiore (vedere la sezione intitolata "Caricamento dei cestelli della lavastoviglie").
2) Versare il detersivo (vedere le sezioni dedicate a sale, detersivo e brillantante).
3) Inserire la presa elettrica nella spina. L'alimentazione elettrica deve essere compresa fra 220-240 V c.a./50 HZ e la presa deve essere da 10 A 250 V c.a. Verificare che l'alimentazione di acqua sia aperta alla massima pressione.
4) Chiudere la porta e premere il pulsante Power per accendere la lavastoviglie.
5) Premere il pulsante dei programmi. I programmi di lavaggio scorrono nella direzione seguente:
Intensivo->Normale->Eco->60 min->Rapido->Ammollo
Quando si seleziona un programma, la spia corrispondente si accende. Premere il pulsante Start/Pause. La lavastoviglie si avvia.

NOTA:

Quando si preme il pulsante Start/Pause per interrompere un ciclo di lavaggio, la spia del programma cessa di lampeggiare e la lavastoviglie emetterà un segnale acustico ogni minuto fino a quando non si preme il pulsante Start/Pause per avviarla.

Modifica del programma

Premessa:
1) È possibile modificare un programma in corso soltanto se è in esecuzione da un breve intervallo di tempo. In caso contrario, è possibile che il detersivo sia già stato erogato e che la lavastoviglie abbia già scaricato l'acqua del lavaggio.
In questo caso sarà necessario riempire nuovamente la vaschetta del detersivo (vedere la sezione intitolata “Dosaggio del detersivo”).
2) Premere il pulsante Start/Pause; la lavastoviglie si porterà in standby. Tenere premuto il pulsante dei programmi per più di tre secondi per modificare il programma impostato (vedere la sezione “Avvio di un ciclo di lavaggio”).

NOTA:

Se si apre la porta quando è in corso un programma, la lavastoviglie si arresta. La spia del programma cessa di lampeggiare e viene emesso un segnale acustico ogni minuto fino a quando non si chiude la porta. Dopo la chiusura della porta, il programma viene riavviato dopo 10 secondi. Se la lavastoviglie è dotata di funzione di memoria, quando viene ripristinata l'alimentazione dopo un'interruzione, il programma selezionato viene completato.

Un piatto dimenticato?

È possibile aggiungere le stoviglie dimenticate in qualsiasi momento prima che si apra la vaschetta del detersivo.

1) Premere il pulsante Start/Pause.
2) Per interrompere il lavaggio, aprire leggermente la porta.
3) Quando i bracci irroratori si fermano è possibile aprire completamente la porta.
4) Caricare i piatti dimenticati.
5) Chiudere la porta.
6) Premere il pulsante Start/Pause e la lavastoviglie ripartirà dopo 10 secondi.

Al termine del ciclo di lavaggio

Al termine del ciclo di lavaggio, il cicalino suona per 8 secondi, quindi si tacita. Spegnere la lavastoviglie mediante il pulsante ON/OFF, chiudere il rubinetto dell'acqua e aprire la porta. Prima di svuotare la lavastoviglie attendere alcuni minuti per evitare di maneggiare stoviglie e utensili quando sono ancora caldi e quindi maggiormente sensibili ai danni. In questo modo, inoltre, si asciugheranno meglio.

Spegnere la lavastoviglie
Sul display digitale la durata totale del programma cessa di lampeggiare, a indicare che il programma è stato completato. 1. Spegnere la lavastoviglie premendo il pulsante ON/OFF. 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Aprire la porta con cautela.
I piatti caldi si rompono facilmente. Prima di rimuoverli dalla lavastoviglie vanno quindi lasciati raffreddare per circa 15 minuti. Aprire la porta della lavastoviglie, lasciarla spalancata e attendere alcuni minuti prima di estrarre le stoviglie. In questo modo si raffredderanno e asciugheranno meglio.

Svuotare la lavastoviglie
È normale che all'interno della lavastoviglie sia presente dell'acqua.
Svuotare prima il cestello inferiore per poi passare a quello superiore. In questo modo eventuali residui di acqua presenti sul cestello superiore non goccioleranno sulle stoviglie sottostanti.

ATTENZIONE!
Durante il lavaggio è pericoloso aprire la porta, perché l'acqua calda potrebbe provocare ustioni.

7. Manutenzione e pulizia

Sistema filtrante

Il filtro evita che grossi residui di cibo o altri oggetti penetrino nella pompa.
Questi residui possono intasare il filtro e devono quindi essere rimossi.

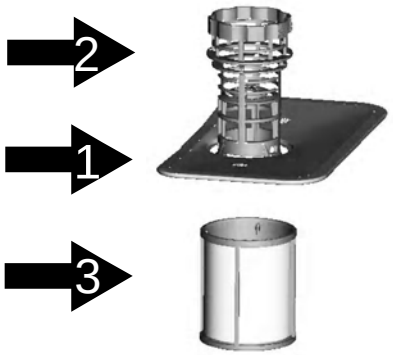

Il gruppo filtrante è costituito da un **bicchierino,** una piastra (filtro principale) e un microfiltro.

Filtro principale 1

Le particelle di cibo e sporcizia intrappolate da questo filtro vengono polverizzate da un apposito getto del braccio irroratore inferiore e convogliate allo scarico.

Bicchierinor 2

Le particelle più grosse, come pezzi di ossa o vetro, che potrebbero ostruire lo scarico, vengono intrappolate nel bicchierino. Per rimuovere le particelle separate dal filtro, premere leggermente il corpo sulla sommità e sollevarlo.

Microfiltr 3

Questo filtro trattiene sporcizia e residui di cibo nella vaschetta evitando che si depositino nuovamente sui piatti durante il ciclo di lavaggio.

Gruppo filtrante

Il filtro rimuove efficacemente le particelle di cibo dall'acqua del lavaggio, affinché possa essere riutilizzata durante il ciclo. Al fine di ottenere prestazioni e risultati ottimali, è necessario pulire regolarmente il filtro. Si consiglia pertanto di rimuovere le particelle di cibo più grandi che rimangono intrappolate dopo ogni lavaggio, sciacquando il filtro semicircolare e il bicchierino con acqua corrente. Per rimuovere il filtro, tirare il manico del bicchierino verso l'alto.

⚠ ATTENZIONE!

- Non utilizzare mai la lavastoviglie senza montare i filtri.
- Se il filtro viene riposizionato in modo errato, le prestazioni della lavastoviglie potrebbero risultare compromesse e piatti e utensili potrebbero danneggiarsi.

1

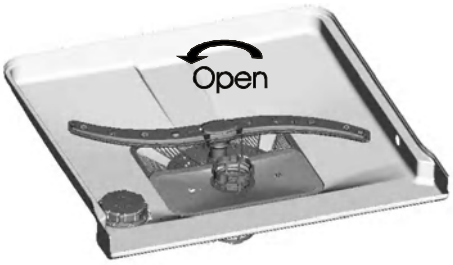

Passaggio 1: ruotare il filtro in senso antiorario.

2

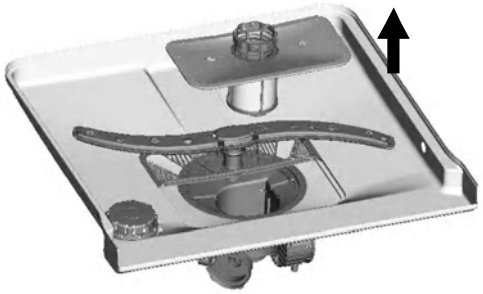

Passaggio 2: sollevare il gruppo filtrante.

⚠ ***NOTA:*** eseguendo i passaggi da 1 a 3 di questa procedura è possibile rimuovere il filtro; per rimontarlo, ripetere i passaggi nell'ordine inverso (da 3 a 1).

N.B.:

- Verificare che i filtri non siano ostruiti al termine di tutti i cicli di lavaggio.
- Svitando il bicchierino è possibile rimuovere tutto il gruppo filtrante. Rimuovere eventuali residui di cibo e lavare i filtri con acqua corrente.

⚠ ***NOTA:*** pulire tutto il gruppo filtrante una volta alla settimana.

Pulizia del filtro

Per pulire il bicchierino e il microfiltro, utilizzare uno spazzolino. Rimontare i componenti del filtro come illustrato nelle figure in fondo al libretto e reinserire tutto il gruppo nella lavastoviglie, posizionandolo in sede e premendolo verso il basso.

⚠ **ATTENZIONE!** Per la pulizia non battere sui filtri. Questa operazione potrebbe deformarli e compromettere il corretto funzionamento della lavastoviglie.

Cura della lavastoviglie

Pulire il pannello dei comandi utilizzando un panno umido. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente.
Per le superfici esterne utilizzare una buona cera lucidante per elettrodomestici.
Non utilizzare oggetti appuntiti, pagliette o detergenti aggressivi su alcuna parte della lavastoviglie.

Pulizia della porta

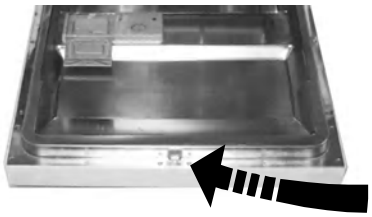

Per pulire il bordo della porta utilizzare soltanto un panno morbido inumidito con acqua calda. Al fine di evitare che l'acqua penetri nella serratura della porta e nei componenti elettrici, non utilizzare detergenti spray di alcun genere.

⚠ **ATTENZIONE!**

- Per pulire il pannello della porta, non utilizzare detergenti spray che potrebbero danneggiare la serratura e i componenti elettrici.
- Non utilizzare agenti abrasivi o alcuni tipi di panni di carta, onde evitare il rischio di graffiare o macchiare la superficie di acciaio inossidabile.

Protezione contro il gelo

Durante l'inverno adottare precauzioni che evitino la formazione di ghiaccio nella lavastoviglie. Al termine del ciclo di lavaggio eseguire le operazioni seguenti:

1.Interrompere l'alimentazione elettrica alla lavastoviglie.
2.Chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegare il tubo di carico dalla valvola dell'acqua.
3.Scaricare l'acqua presente nel tubo di carico e nella valvola utilizzando un recipiente per raccoglierla.
4.Ricollegare il tubo di carico alla valvola dell'acqua.
5.Rimuovere il filtro sul fondo della vasca e asciugare l'acqua fuoriuscita con una spugna.

⚠ ***NOTA:*** se la lavastoviglie non funziona a causa del ghiaccio, rivolgersi al servizio di assistenza.

Pulizia dei bracci irroratori

I bracci irroratori devono essere puliti regolarmente per eliminare le ostruzioni di calcare presenti sui fori e sui cuscinetti.
Per rimuovere il braccio irroratore superiore, svitare il dado in senso orario e rimuovere il braccio.
Per rimuovere il braccio irroratore inferiore, estrarlo tirandolo verso l'alto.
Lavare i bracci con acqua calda e sapone e utilizzare uno spazzolino morbido per pulire i fori. Risciacquare con cura e rimontare i bracci.

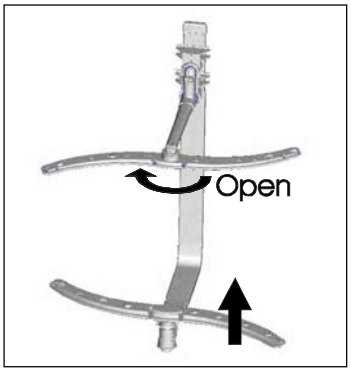

Come mantenere la lavastoviglie in perfetta forma

Dopo ogni lavaggio
Al termine del ciclo di lavaggio, chiudere il rubinetto dell'acqua e lasciare la porta leggermente aperta in modo che umidità e odori non rimangano intrappolati all'interno.
Scollegare la spina
Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente.
Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi
Per pulire le superfici esterne e le parti in gomma della lavastoviglie, non utilizzare solventi né detergenti abrasivi.
Utilizzare soltanto un panno e acqua calda saponata.
Per rimuovere le macchie dalle superfici interne, utilizzare un panno inumidito con acqua e un po' di aceto o un detergente apposito per lavastoviglie.
Per periodi prolungati di inutilizzo
Si consiglia di eseguire un ciclo di lavaggio con la lavastoviglie vuota. Al termine del lavaggio, scollegare la spina dalla presa di corrente, chiudere il rubinetto dell'acqua e lasciare leggermente aperta la porta della lavastoviglie. Questa precauzione prolunga la durata delle guarnizioni della porta ed evita la formazione di odori all'interno dell'elettrodomestico.
Per spostare l'elettrodomestico
Se è necessario spostare l'elettrodomestico, tentare di mantenerlo in posizione verticale. Se è assolutamente necessario, può essere ribaltato sulla superficie posteriore.
Guarnizioni
Uno dei fattori che causa la formazione di odori all'interno della lavastoviglie sono i residui che rimangono intrappolati nelle guarnizioni. Pulirle regolarmente con una spugna umida per evitare questo inconveniente.

8.Informazioni sull'allacciamento elettrico

Posizionamento dell'elettrodomestico

Posizionare l'elettrodomestico dove desiderato. La superficie posteriore deve appoggiare contro la parete retrostante e i lati contro i mobili o le pareti adiacenti. La lavastoviglie è dotata di tubi flessibili di carico e scarico e, per facilitare l'installazione, può essere posizionata a destra o a sinistra.

Livellamento dell'elettrodomestico

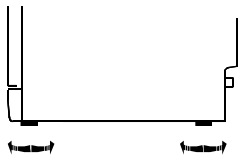

Dopo aver posizionato l'elettrodomestico per livellarlo, è possibile regolare l'altezza agendo sulle viti dei piedini. L'inclinazione dell'elettrodomestico non deve superare i 2°

⚠ ATTENZIONE!

Per la sicurezza personale:
- CON QUESTO ELETTRODOMESTICO NON È CONSENTITO UTILIZZARE CAVI DI PROLUNGA O ADATTATORI.
- NON TAGLIARE NÉ RIMUOVERE PER ALCUNA RAGIONE IL CONDUTTORE DI TERRA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE.

Requisiti elettrici

Per informazioni sulle caratteristiche di targa, verificare la targhetta e collegare la lavastoviglie a una fonte di alimentazione adeguata. Utilizzare il fusibile ad azione ritardata da 10 A o un interruttore automatico e utilizzare un circuito separato solo per la lavastoviglie.

Allacciamento elettrico

⚠ Prima di procedere verificare il collegamento a terra

Verificare che la tensione e la frequenza dell'alimentazione siano conformi a quelle indicate sulla targhetta. Inserire la spina soltanto in una presa di corrente correttamente collegata a terra. Se la presa elettrica a cui si desidera collegare l'elettrodomestico non è appropriata, sostituire la presa e non utilizzare adattatori o riduzioni che potrebbero causare surriscaldamenti o ustioni.

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA

- Questo elettrodomestico deve essere collegato alla terra. In caso di malfunzionamenti o rotture, la messa a terra riduce il rischio di folgorazioni offrendo alla corrente elettrica un percorso con minore resistenza. La lavastoviglie viene fornita con un cavo dotato di conduttore e spina con messa a terra. La spina deve essere collegata a una presa di corrente appropriata, installata e collegata a terra nel rispetto di tutte le norme e regole locali.

⚠ ATTENZIONE!

- L'errato collegamento del conduttore di messa a terra può comportare il rischio di folgorazioni.
- In caso di dubbi circa il corretto collegamento a terra dell'elettrodomestico, rivolgersi a un elettricista qualificato o al servizio di assistenza.
- Non modificare la spina fornita in dotazione. Se la spina non si inserisce correttamente nella presa, rivolgersi a un elettricista qualificato per l'installazione di una presa appropriata.

Allacciamento dell'acqua

Allacciamento del tubo di carico acquastop

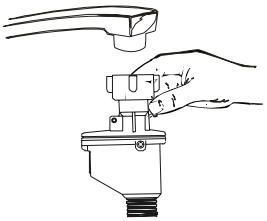

Per l'allacciamento della lavastoviglie alla rete idrica è necessario utilizzare tubi nuovi. Non riutilizzare tubi vecchi.

La pressione dell'acqua deve essere compresa fra 0,04 MPa e 1 MPa. Se la pressione è inferiore al valore minimo indicato, rivolgersi al servizio di assistenza.
1.Estrarre completamente il tubo acquastop dal vano posto sul retro della lavastoviglie.
2.Serrare le viti del tubo di carico acquastop sul raccordo con filettatura da 3/4 poll.
3.Prima di avviare la lavastoviglie, aprire completamente l'acqua.

INFORMAZIONI SUL TUBO ACQUASTOP

Il tubo acquastop è un tubo a doppia parete. L'impianto è stato concepito in modo da farlo intervenire per bloccare il flusso di acqua in caso di rottura del tubo di carico e quando lo spazio fra quest'ultimo tubo e quello esterno ondulato è pieno d'acqua.

⚠ ATTENZIONE!

Un eventuale tubo collegato a doccette del lavello può esplodere se installato sulla stessa tubazione della lavastoviglie. Se il lavello utilizza un tubo di questo tipo, si consiglia di scollegarlo e di tappare il foro.

Scollegamento del tubo di carico acquastop

1.Chiudere l'acqua.
2.Scaricare la pressione premendo l'apposito pulsante. Scaricando la pressione si protegge se stessi e l'ambiente circostante dal rischio di forti spruzzi.
3.Svitare il tubo di carico acquastop dal raccordo.

ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA FREDDA

Allacciare il tubo di carico dell'acqua fredda a un raccordo con filettatura da 3/4 poll. e verificare che sia fissato saldamente. Se i tubi sono nuovi o non sono stati utilizzati per un lungo periodo di tempo, lasciar scorrere l'acqua per eliminare tutte le eventuali impurità presenti al loro interno. Il mancato rispetto di questa istruzione può causare ostruzioni nel carico dell'acqua con conseguenti danni all'elettrodomestico.

Allacciamento del tubo di scarico

Collegare il flessibile di scarico a un tubo rigido con un diametro minimo di 40 mm, oppure posizionarlo dentro il lavello accertandosi che non sia piegato né strozzato. La sommità del tubo deve essere a un'altezza inferiore a 1.000 mm.

⚠ FISSARE IL TUBO DI SCARICO UTILIZZANDO I METODI A, B

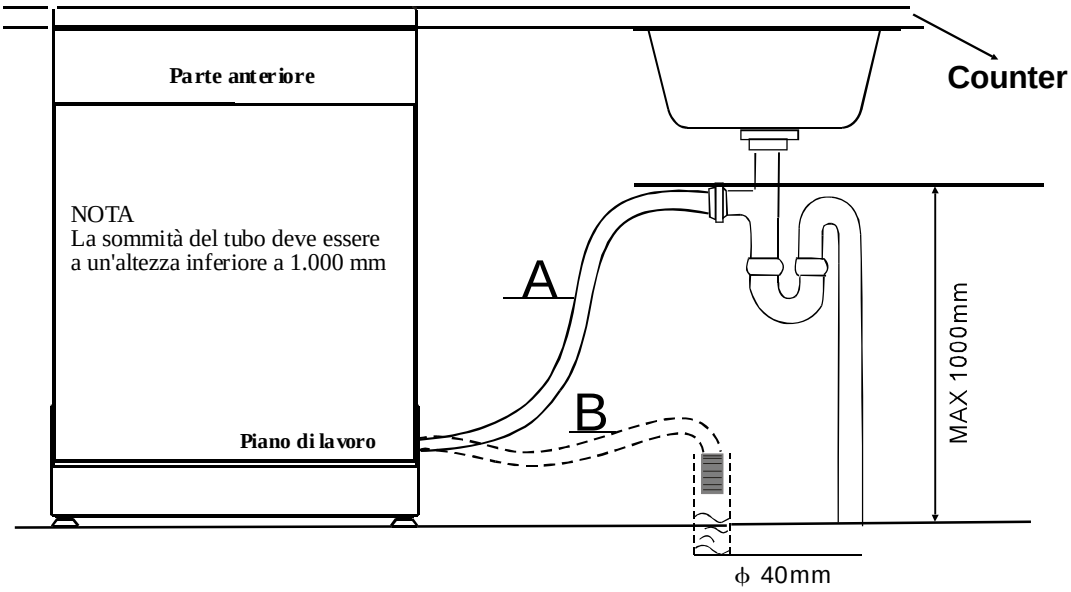

Procedura per scaricare dai flessibili l'acqua in eccesso
Se il lavello è a un'altezza di oltre 1.000 mm dal pavimento, non è possibile scaricare l'acqua in eccesso presente nei flessibili direttamente al suo interno. Tale acqua dovrà essere scaricata in una vaschetta o in un apposito contenitore esterno, posto a un'altezza inferiore rispetto al lavello.

Uscita dell'acqua
Allacciare il tubo di scarico. Al fine di evitare perdite di acqua, il tubo di scarico deve essere montato correttamente. Accertarsi che il tubo di scarico non sia strozzato o appiattito.

Tubo di prolunga
Se è necessario utilizzare un tubo di prolunga, accertarsi che sia simile a quello di scarico.
Per evitare di compromettere l'efficacia di lavaggio della lavastoviglie, non deve essere di lunghezza superiore a 4 metri.

Allacciamento al sifone
Il raccordo di scarico deve essere a un'altezza inferiore a 100 cm (massimo) dal fondo della lavastoviglie. Il tubo di scarico deve essere fissato.

Avvio della lavastoviglie

Prima di avviare la lavastoviglie controllare quanto segue.

1. La lavastoviglie deve essere livellata e correttamente fissata.
2. La valvola di carico deve essere aperta.
3. Non devono essere presenti perdite in corrispondenza degli allacciamenti dei tubi.
4. I cavi devono essere correttamente collegati.
5. L'alimentazione elettrica deve essere presente.
6. I tubi di carico e scarico non devono essere strozzati.
7. Tutto il materiale di imballo e i fogli stampati devono essere rimossi dalla lavastoviglie.

Avvertenza: una volta completata l'installazione, conservare il presente libretto.
Le informazioni che contiene sono molto utili per l'utilizzatore.

9.Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi al servizio di assistenza

Le tabelle riportate nelle pagine seguenti possono essere utili per evitare chiamate non necessarie al servizio di assistenza.

	Problema	Possibile causa	Cosa devo fare
Problemi tecnici	*La lavastoviglie non sia avvia*	Fusibile bruciato o interruttore automatico scattato	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico. Scollegare eventuali altre apparecchiature collegate allo stesso circuito della lavastoviglie.
		L'alimentazione elettrica non è stata inserita	Verificare che la lavastoviglie sia accesa e che la porta sia perfettamente chiusa. Accertarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato alla presa di corrente.
		La pressione dell'acqua è insufficiente	Controllare che il tubo di carico sia allacciato correttamente e che l'acqua sia aperta.
		La porta non è correttamente chiusa	Verificare che la porta sia chiusa e bloccata correttamente.
	L'acqua non viene pompata dalla lavastoviglie	Tubo di scarico strozzato	Controllare il tubo di scarico.
		Filtro ostruito	Controllare il bicchierino (vedere la sezione "Pulizia del filtro")
		Lavello intasato	Controllare il lavello per verificare che scarichi correttamente. Se il problema è causato dallo scarico del lavello, è probabile che sia necessario l'intervento di un idraulico piuttosto che quello del servizio di assistenza della lavastoviglie.
Problemi generali	*Schiuma nella vasca*	Detersivo non appropriato	Per evitare la formazione di schiuma, utilizzare soltanto detersivo per lavastoviglie. Se è presente della schiuma, aprire la lavastoviglie e attendere che evapori. Aggiungere all'incirca 4 litri di acqua fredda nella vasca. Chiudere la lavastoviglie e selezionare un programma qualsiasi. La lavastoviglie scaricherà l'acqua come prima operazione. Aprire la porta al termine dello scarico e verificare che la schiuma sia stata eliminata. Se necessario, ripetere l'operazione.
		Fuoriuscita di brillantante	Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite di brillantante.
	Macchie sulla superficie interna della vasca	È stato utilizzato un detersivo con coloranti	Accertarsi che il detersivo sia del tipo senza coloranti.
	Pellicola bianca sulle superfici interne	Acqua dura	Per pulire le superfici interne utilizzare una spugna inumidita con detersivo per lavastoviglie e indossare guanti di gomma. Non utilizzare detergenti diversi dal detersivo per lavastoviglie per evitare la formazione di schiuma.
	Macchie di ruggine sulle posate	Le posate macchiate non sono resistenti alla corrosione	
		Non è stato avviato un programma dopo l'aggiunta del sale e alcuni residui di sale sono penetrati nel ciclo di lavaggio	Quando si aggiunge il sale, eseguire sempre il programma di lavaggio rapido senza stoviglie e senza selezionare la funzione Turbo (se presente).
		Il tappo dell'addolcitore è lento	Controllare il tappo. Accertarsi che sia saldamente serrato.
Rumorosità	*Rumore di colpi all'interno della lavastoviglie*	Uno dei bracci irroratori urta contro una stoviglia nel cestello.	Interrompere il programma e risistemare le stoviglie che ostruiscono il braccio irroratore.
	Rumore di ferraglia all'interno della lavastoviglie	Stoviglie non sistemate saldamente all'interno della lavastoviglie	Interrompere il programma e sistemare nuovamente le stoviglie.
	Battiti all'interno dei tubi dell'acqua	Il problema può essere causato dalla posizione di installazione o dalla sezione dei tubi	Non ha effetti sul funzionamento della lavastoviglie. In caso di dubbio, rivolgersi a un idraulico qualificato.

Problema		Possibile causa	Cosa devo fare
Risultati di lavaggio non soddisfacenti	*I piatti non sono puliti*	I piatti non sono stati sistemati correttamente	Vedere le note della sezione “Caricamento dei cestelli della lavastoviglie”.
		Il programma non era sufficientemente intensivo	Selezionare un programma più intensivo. Tabella dei programmi di lavaggio
		Non è stata erogata una quantità sufficiente di detersivo	Utilizzare più detersivo o sceglierne uno diverso.
		Le stoviglie bloccano i bracci irroratori	Risistemare le stoviglie in modo che i bracci possano ruotare liberamente.
		Il gruppo filtrante sul fondo della lavastoviglie è sporco o non è stato montato correttamente. Questa condizione può ostruire i fori dei bracci irroratori	Pulire e/o montare correttamente il gruppo filtrante. Pulire i fori dei bracci irroratori. Vedere “Pulizia dei bracci irroratori”.
	Stoviglie in vetro opacizzate	Combinazione di acqua tenera e troppo detersivo	Se l'acqua è tenera, utilizzare meno detersivo e scegliere un ciclo più breve per lavare le stoviglie in vetro.
	Macchie nere o grigie sui piatti	Alcuni utensili di alluminio hanno sfregato contro i piatti	Utilizzare un detergente leggermente abrasivo per eliminare le macchie.
	Detersivo residuo nelle vaschette	Le stoviglie bloccano le vaschette del detersivo	Risistemare correttamente le stoviglie.
Asciugatura non soddisfacente	*Le stoviglie non sono asciutte*	Caricamento non adeguato	Caricare la lavastoviglie in base alle indicazioni fornite.
		Brillantante insufficiente	Aumentare il dosaggio di brillantante/riempire il serbatoio.
		Stoviglie estratte troppo presto	Non svuotare la lavastoviglie subito dopo il lavaggio. Aprire leggermente la porta in modo che il vapore possa fuoriuscire. Iniziare a svuotare la lavastoviglie solo quando le stoviglie sono appena tiepide al tatto. Svuotare prima il cestello inferiore. In questo modo si evitano gocciolamenti dalle stoviglie nel cestello superiore.
		Programma errato	Per il programma breve la temperatura di lavaggio è bassa. Pertanto, anche l'efficacia del lavaggio è inferiore. Scegliere un programma con un tempo di lavaggio più lungo.
		Posate con rivestimento di scarsa qualità	Il deflusso dell'acqua è più difficoltoso su queste stoviglie. Posate o piatti di questo tipo non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie.

Codici di errore

Quando si verifica un malfunzionamento, viene visualizzato un codice di errore che segnala il problema.

Codice	*Significato*	*Possibili cause*
E1	Tempo di carico prolungato	Rubinetti non aperti, presa dell'acqua strozzata o pressione troppo bassa.
E4	Fuoriuscita	Un componente della lavastoviglie perde.
E8	Deviazione non riuscita	Deviazione non riuscita

⚠ ATTENZIONE!

- In caso di fuoriuscite, chiudere l'alimentazione dell'acqua prima di chiamare il servizio di assistenza.
- Se è presente acqua sulla base a causa di fuoriuscite o piccole perdite, rimuoverla prima di avviare la lavastoviglie.

Dati tecnici

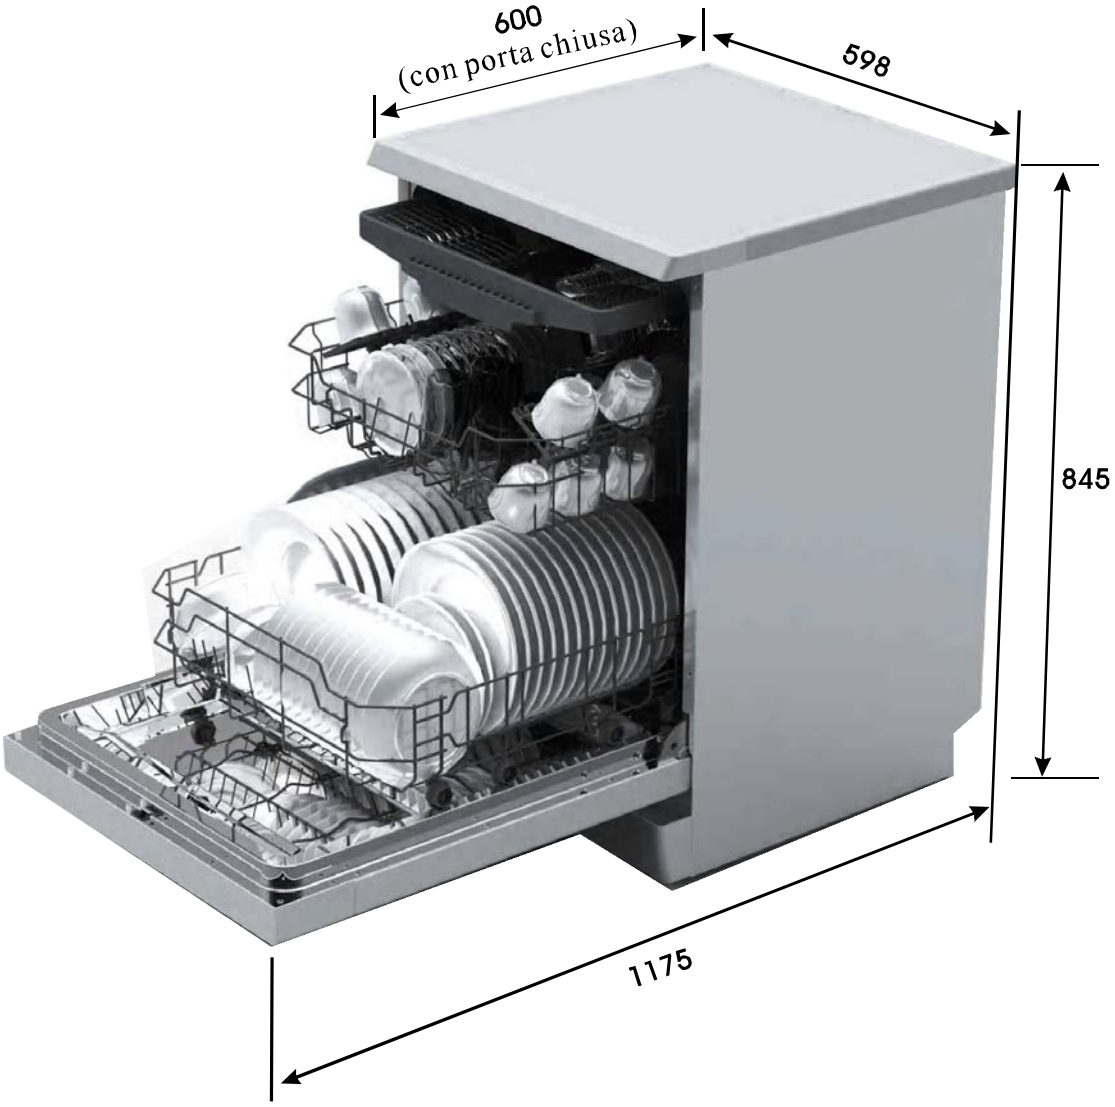

Altezza :	845mm
Larghezza :	598 mm
Profondità :	600mm (con porta chiusa)
Pressione dell'acqua:	0.04-1.0MPa
Alimentazione elettrica:	vedere la targhetta
Capienza:	14 coperti

Fornisce informazioni per il test di comparabilità conformemente a EN 50242

1. Cestello superiore:

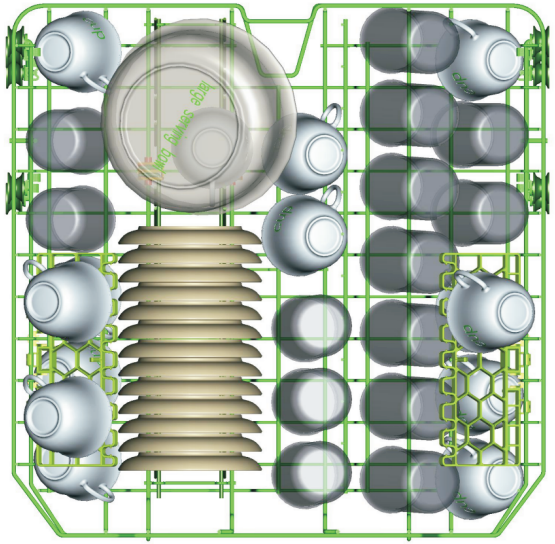

2. Cestello inferiore:

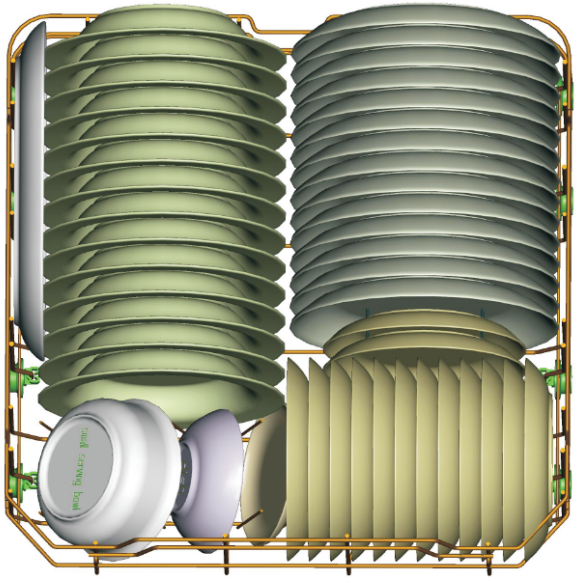

Tazze

Sottotazza

Bicchieri

Insalatiera piccola

Insalatiera media

Insalatiera grande

Piattini da dessert

Piatti piani

Piatti fondi

Piatto da portata ovale

3. Cestello per posate:

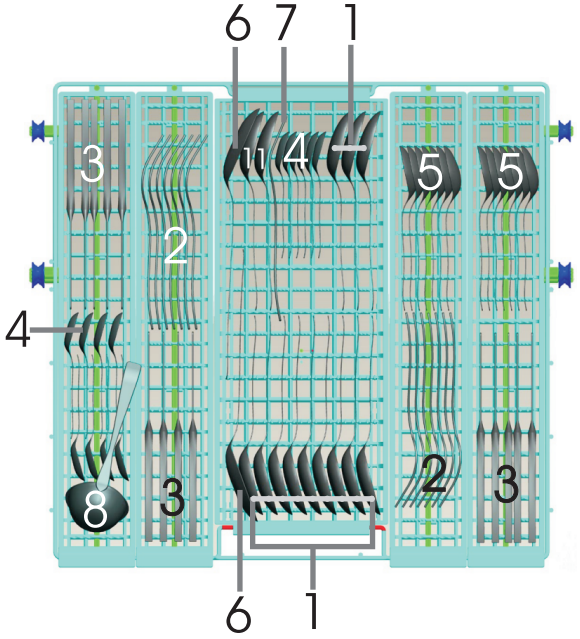

1 Cucchiai	5 Cucchiai da dessert
2 Forchette	6 Cucchiai a servire
3 Coltelli	7 Forchette a servire
4 Cucchiaini	8 Forchettoni

Fornisce informazioni per il test di comparabilità conformemente a EN 50242
Capienza: 14 coperti
Posizione dei cestello superiore: posizione inferiore
Programma: Eco
Impostazione del brillantante: 6
Impostazione dell'addolcitore: H4

Scheda tecnica

Scheda tecnica di lavastoviglie domestica conforme alla Direttiva UE 1059/2010:

Produttore	Bompani
Tipo/Descrizione	BOLF14B/E.BOLF14S/E
Coperti standard	14
Categoria di efficienza energetica **(1)**	A++
Consume di energia/anno **(2)**	266 kWh
Consumo di energia ciclo di lavaggio standard	0.93 kWh
Consumo di corrente in modalità OFF	0.45 W
Consumo di corrente in modalità Left-on	0.55 W
Consumo di acqua/anno **(3)**	3080 litri
Categoria di efficienza di asciugatura **(4)**	A
Ciclo di lavaggio standard **(5)**	ECO 50℃
Durata del programma del ciclo di lavaggio standard	175 min
Rumorosità	49 dB(A) re 1 pW
Installazione	A libera installazione
Possibilità di incasso	Sì
Altezza	84.5 cm
Larghezza	59.8 cm
Profondità	60 cm
Consumo di corrente	1930 W
Voltaggio/frequenza	230 V~ / 50 Hz
Pressione dell'acqua (pressione flusso)	0.4-10 bar = 0.04-1 MPa

NOTA:

1.Da A +++ (massima efficienza) a D (efficienza minima)
2.Consumo energetico di 266 kWh all'anno in base a 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo delle modalità a potenza ridotta. Il consumo energetico effettivo dipende dall'utilizzo dell'elettrodomestico.
3.Consumo di acqua di 3080 litri all'anno in base a 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo di acqua dipende dall'utilizzo dell'elettrodomestico.
4.Da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
5.Questo programma è adeguato per il lavaggio di coperti normalmente sporchi ed è il più efficace in termini di consumi energetici e di acqua combinati per detto tipo di coperti.

Questo apparecchio è conforme alle normative e direttive europee seguenti nella configurazione in cui viene fornito:
-LVD 2006/95/CE
-EMC 2004/108/CE
-EUP 2009/125/CE

I valori di cui sopra sono stati misurati conformemente alle normative e nelle condizioni di funzionamento specificate. I risultati possono variare considerevolmente in base alla quantità e al grado di sporcizia delle stoviglie, alla durezza dell'acqua, alla quantità di detersivo, ecc.

Questo libretto è stato redatto conformemente alle norme e regole dell'Unione Europea.

CENTRI ASSISTENZA TECNICA

Per assistenza tecnica autorizzata e ricambi originali rivolgersi al numero unico*

Oppure visitare il sito www.bompani.it

* al costo massimo di 2 centesimi di euro al minuto (iva inclusa) anche da cellulare.